

35012293-02

BUFFALO

らくらくTVレコーダー DVR-S1Cマニュアル

らくらく!セットアップシート

本製品はGガイドの電子番組表に対応しています。




ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Gガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。

米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。


1

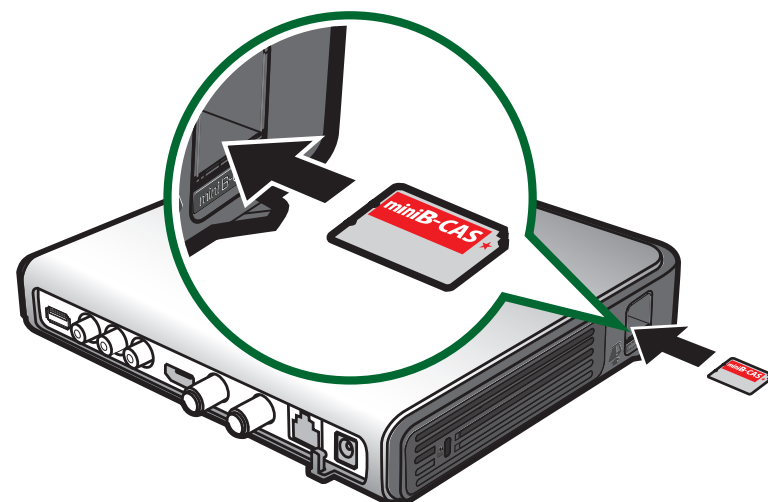ミニ ビーカス
mini B-CAS カード (赤色) を
差し込みます

ミニ ビーカス
mini B-CASカードが挿入されていないと視聴・録画することができません。

ミニ ビーカス
※mini B-CASカードは付属の台紙に貼付しています。

2

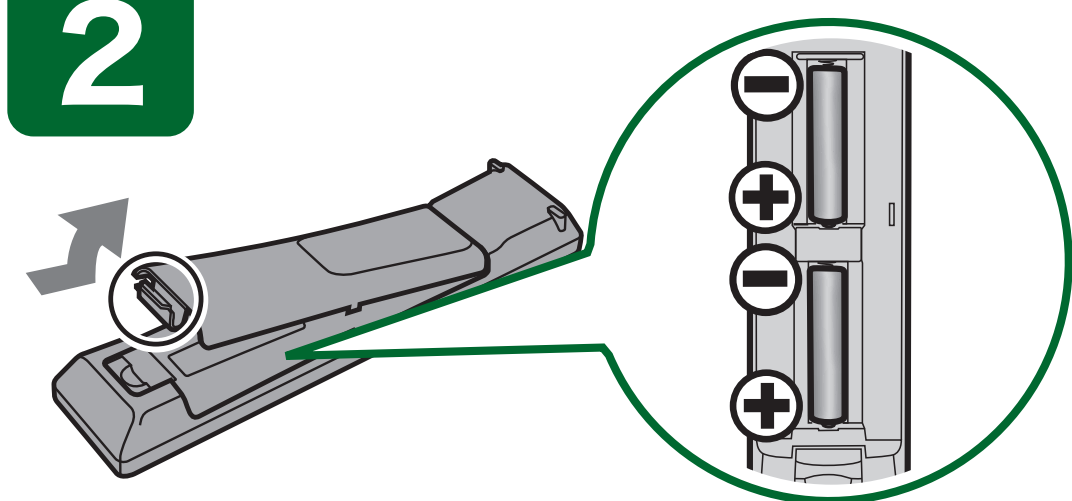


リモコンに電池を入れます

単四形乾電池2本を図のように⊕と⊖の向きに注意してリモコンに入れてください。

※付属の電池は動作確認用です。短い期間で消耗してしまうことがありますので、早めに新しい電池とお取り替えください。

リモコンは本製品
に向けて操作して
ください。


※受光部とリモコンの間を遮るような物を置かないでください。

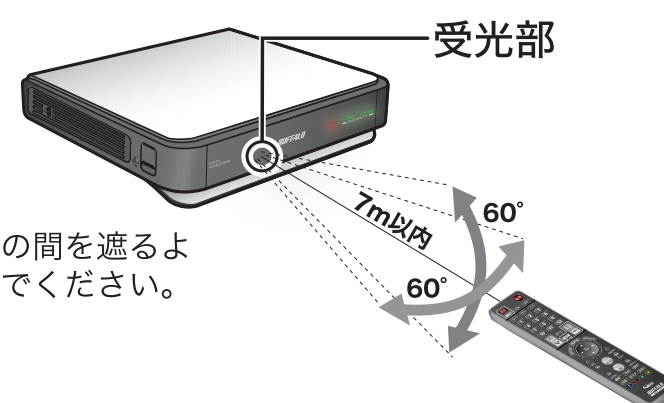


3

アンテナを接続します

地デジとBS/110度CSの信号が混合アンテナの場合(マンション等)

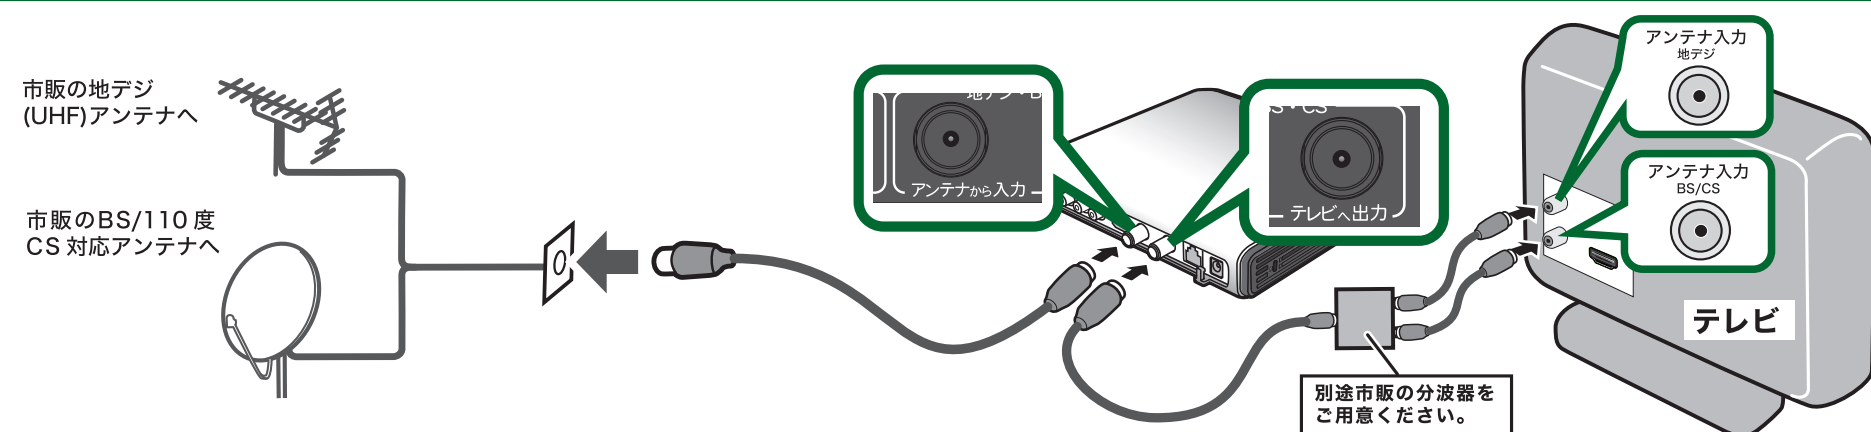

地デジとBS/110度CSの信号が混合アンテナでない場合

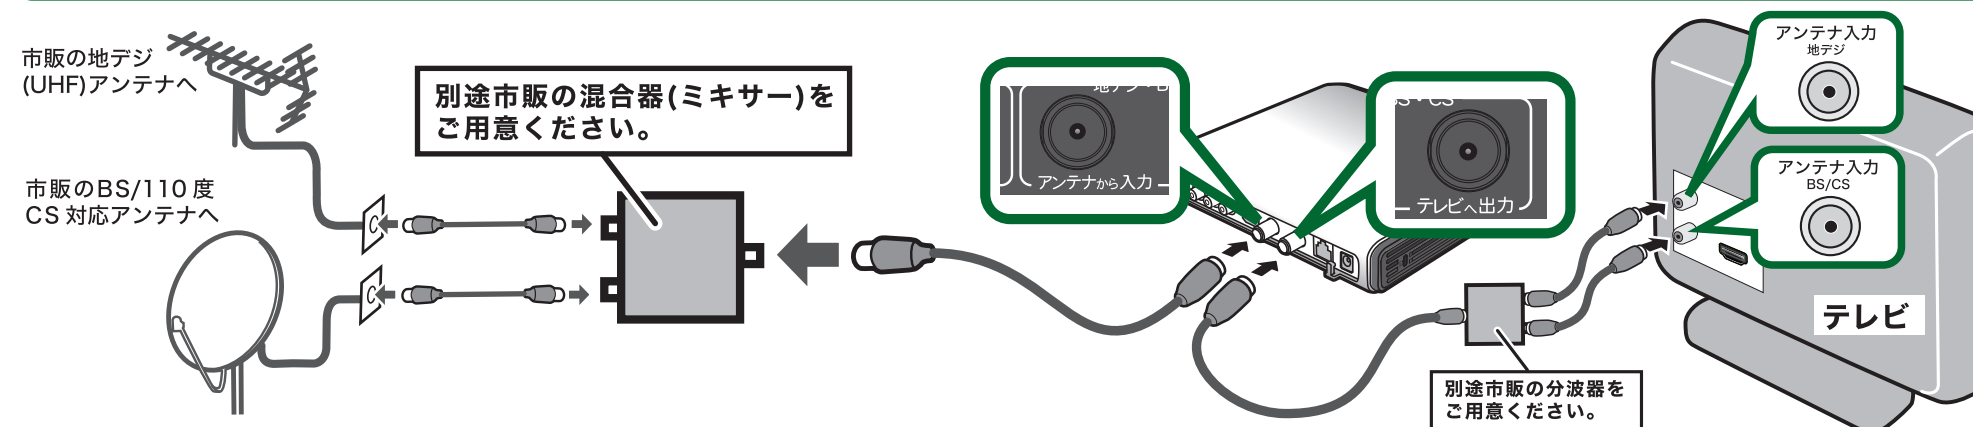

⚠注意 アンテナケーブルを本製品に接続するとき(ケーブルを接続し直すとき、ケーブルを変更するときを含む)は、必ずACアダプターを取り外した状態で行ってください。

・本製品とテレビを接続するアンテナケーブルがない場合、接続せずにそのままお使いになっても問題ありません。ただし、この場合は本製品を接続している外部入力からの視聴のみとなります(外部入力以外での視聴はできません)。


・各機器を接続するケーブルは、衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルをお使いください。

右上につづく

4

テレビに接続します

※本製品上部に物を置いたり、加重しないでください。本製品が破損することがあります。

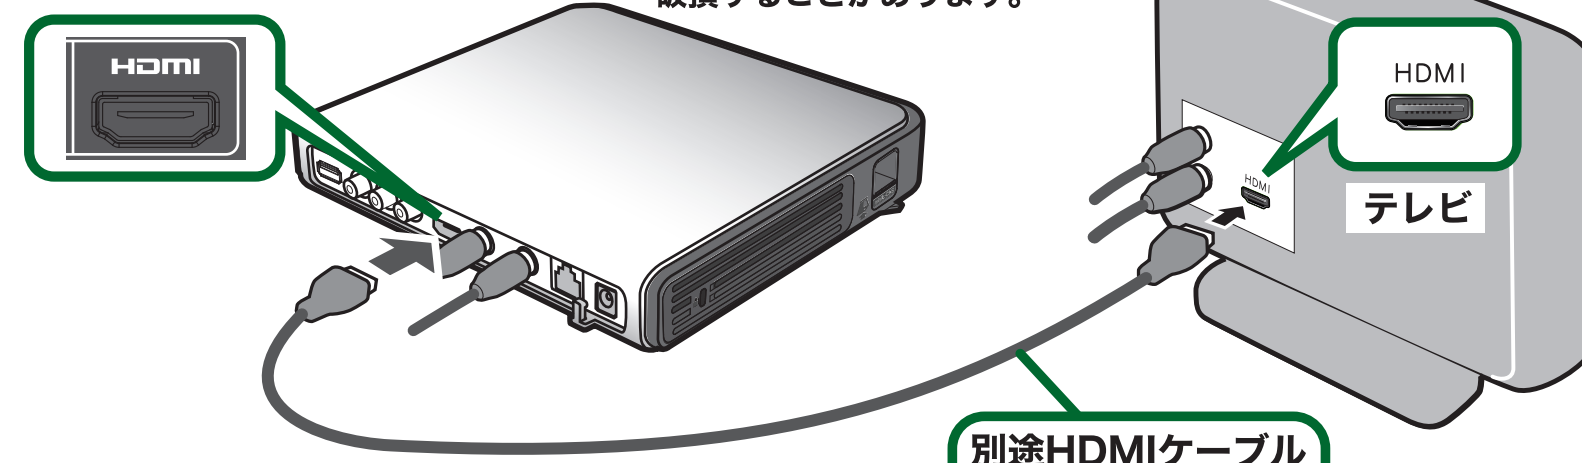


⚠注意

HDMIケーブルを本製品に接続するとき(ケーブルを接続し直すとき、ケーブルを変更するときを含む)は、必ずACアダプターを取り外した状態で行ってください。

HDMIケーブルがないときは


付属のビデオ/オーディオケーブルで接続してください。ビデオ入力/音声入力端子の位置(テレビの前面、背面、側面)、色(黄色と赤/白または黒)はお使いのテレビによって異なります。

詳しくはテレビに付属のマニュアルにてご確認ください。

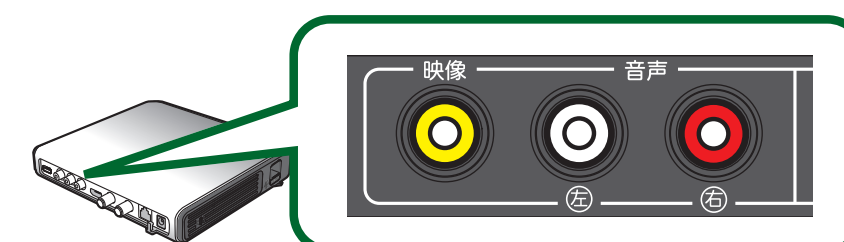

5

ACアダプターを接続します

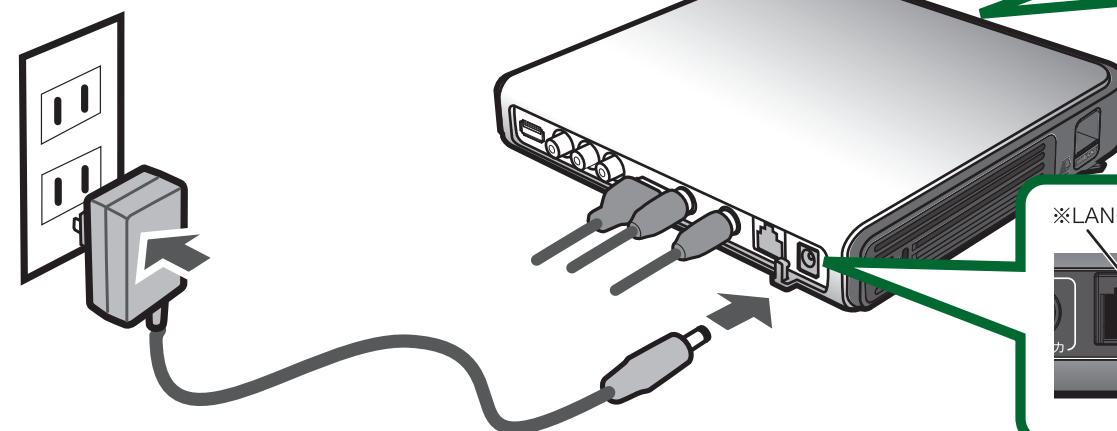

ACアダプターを接続すると、本製品前面のお知らせランプが緑色に約40秒間点滅します。起動が完了すると緑色または赤色に点灯します。

※LANケーブルは接続しないでください。

ACアダプターのケーブルが抜けないように、フックにかけて固定します。

6

初期設定を行います


テレビ画面の表示にしたがって本製品の初期設定を行います。

1

お知らせランプが赤色に点灯しているときや、消灯しているときは、リモコンの電源ボタンを押して緑色に点灯させてください。



2

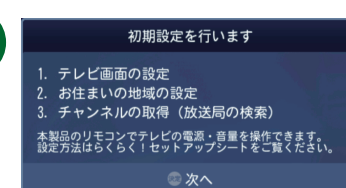

左の画面が表示されるよう、本製品を接続した外部入力(ビデオ1、ビデオ2など)に切り換えます。

※外部入力への切り換え方法は、テレビに付属のマニュアルをご確認ください。

3

リモコンの決定ボタンを押します。

※本製品をリモコンで操作できないときは、リモコンの[画面表示]ボタンを押しながら[青]ボタンを押して改善するかお試しください。

4

テレビの接続方法を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

5

画面の指示にしたがって接続の確認を行い、リモコンの決定ボタンを押します。

6

お住まいの地域をリモコンの方向ボタンで選択し、決定ボタンを押します。

7

地域の選択が完了するとチャンネルスキャンが開始されます。

※チャンネルスキャンには最大10分程度時間がかかります。10分経過後にもチャンネルスキャンが完了しないときは、本製品に接続されているACアダプターを取り付け直してください。本製品起動後、手順①からやり直してください。

8

「チャンネル取得が完了しました」と表示されたら、リモコンの決定ボタンを押します。

※チャンネルスキャンが完了すると、視聴・録画可能なチャンネルの一覧画面が表示されます。リモコンの方向ボタンを押すと地デジ・BS/110度CSの一覧画面を切り換えます。

初期設定が完了すると視聴画面がテレビに表示されます。

うら面につづく


リモコンでテレビを操作できるように設定する

テレビのメーカー番号を設定すれば、付属のリモコンでテレビも操作できるようになります。



▲注意

- ・[画面表示]ボタンを押しながら、[黄]ボタンを押さないでください。リモコンコードが「2」に切り換わり、本製品をリモコンで操作できなくなります。このようなときは、[画面表示]ボタンを押しながら[青]ボタンを押してください。
- ・本製品を他のテレビに接続した場合は、上記のリモコンの準備を初めからやり直してください。
- ・テレビを操作するときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。

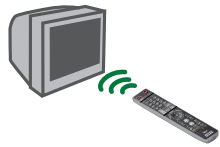

【テレビのメーカー設定番号】

例) パナソニック1: ● ボタンを押しながら、**10**を押して、**1**を押す。 ● ボタンから指を離す。

※ 1つのメーカーでも複数の設定番号があります。動作が確認できるまで設定番号を変えてお試しください。設定番号を変えて試すときは、一度リモコンの戻るボタンから指を離し、再度手順1から行ってください。

※ 下記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しないことがあります。そのようなときは、テレビに付属のリモコンをお使いください。

※ 動作しない場合は、お使いのテレビに付属のリモコンをご使用ください。本製品に付属のリモコンが使用できる場合でも、テレビに付属のリモコンは破棄せずに大切に保管してください。

メーカー	設定番号
パナソニック(旧松下電器)1	10 を押して、 1 を押す
パナソニック(旧松下電器)2	10 を押して、 2 を押す
パナソニック(旧松下電器)3	10 を押して、 3 を押す
シャープ 1	10 を押して、 4 を押す
シャープ 2	10 を押して、 5 を押す
シャープ 3	10 を押して、 6 を押す
ソニー 1	10 を押して、 7 を押す
ソニー 2	10 を押して、 8 を押す
東芝 1	10 を押して、 9 を押す
東芝 2	1 を押して、 10 を押す
日立 1	1 を押して、 1 を押す
日立 2	1 を押して、 2 を押す
日立 3	1 を押して、 3 を押す

メーカー	設定番号
三菱 1	1 を押して、 4 を押す
三菱 2	1 を押して、 5 を押す
三洋 1	1 を押して、 6 を押す
三洋 2	1 を押して、 7 を押す
ビクター 1	1 を押して、 8 を押す
ビクター 2	1 を押して、 9 を押す
ビクター 3	2 を押して、 10 を押す
NEC1	2 を押して、 1 を押す
NEC2	2 を押して、 2 を押す
パイオニア	2 を押して、 3 を押す
富士通ゼネラル	2 を押して、 4 を押す
アイワ 1	2 を押して、 5 を押す

メーカー	設定番号
アイワ 2	2 を押して、 6 を押す
アイワ 3	2 を押して、 7 を押す
船井 1	2 を押して、 8 を押す
船井 2	2 を押して、 9 を押す
船井 3	3 を押して、 10 を押す
船井 4	3 を押して、 1 を押す
船井 5	3 を押して、 2 を押す
SAMSUNG	3 を押して、 3 を押す
LG	3 を押して、 4 を押す
ORION	3 を押して、 5 を押す
PHILIPS1	3 を押して、 6 を押す
PHILIPS2	3 を押して、 7 を押す

1 テレビの電源スイッチでテレビの主電源を入れます。
※まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。


2 ● ボタンを押しながら、下記の表を参照して、
お使いの【テレビのメーカー設定番号】を押します。

3 ● ボタンから指を離します。

4 リモコンをテレビに向け、
テレビの**電源** ボタンを押してテレビの電源を入/切できるか
確認してください。

※入/切できないときは、手順1～3を再度行ってください。

5 テレビの電源を入/切できれば設定は完了です。

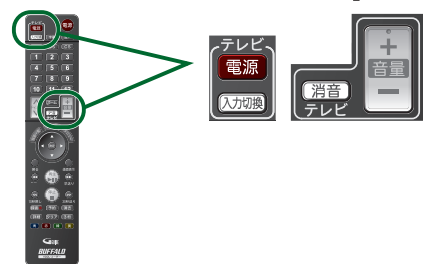

ボタンでテレビを操作できるようになります。


本製品のメニュー画面

視聴画面でリモコンの ● ボタンを押すと、本製品のメニューが表示されます。
メニューからは次のことを行うことができます。

録画番組一覧	録画番組一覧画面を表示します。
予約一覧	予約一覧画面を表示します。
ダイレクト選局	リモコンの数字キーで直接チャンネル番号(3桁)を入力してチャンネルを切り換えることができます。
注目番組	注目番組の情報画面を表示します。
チャンネル設定	チャンネル取得 チャンネルを再検索し、見つかったチャンネルを登録します。 チャンネル割当(地デジ) リモコンの数字ボタンに割り当てる地デジのチャンネルを指定します。 チャンネル割当(BS) リモコンの数字ボタンに割り当てるBSのチャンネルを指定します。 チャンネル割当(CS1) リモコンの数字ボタンに割り当てるCS1のチャンネルを指定します。 チャンネル割当(CS2) リモコンの数字ボタンに割り当てるCS2のチャンネルを指定します。 チャンネル割当有効設定 リモコンのチャンネル上/下ボタンを押したときに割り当てたチャンネルを有効にします。

本体設定	画面と音声の設定	画面出力 音声出力 文字スーパー	テレビの接続方法を「HDMI端子(1080i)」「HDMI端子(720p)」「映像端子(黄) ワイド画面16:9」「映像端子(黄) 従来型画面4:3」から選択します。 音声の「ステレオ」「モノラル」を切り換えます。 文字スーパー(放送内容と関係のないニュースや天気予報といった文字データ)の表示を「なし」「日本語」「英語」から選択します。
機器設定	自動電源オフ ソフトウェア自動更新 ランプの明るさ BSアンテナ電源供給 リモコンコード		3時間何も操作しないときの動作を「しない」「スタンバイ」「省エネ」から選択します。 スタンバイモード、省エネモードでは番組表の情報取得、および録画予約の実行以外の動作を停止します。省エネモードに設定していた場合、本製品の起動に時間がかかります。 本製品のソフトウェアを自動で最新版に更新するように設定します。 本体ランプの明るさを5段階で調節します 衛星アンテナに電源を供給するかを選択します。 本製品を2台お持ちの場合、リモコンを使い分けるのに便利な機能です。 リモコンコード「1」を選択した場合、リモコンの[画面表示]ボタンを押しながら、[青]ボタンを押す と本製品の操作ができるようになります。(出荷時設定) リモコンコード「2」を選択した場合、リモコンの[画面表示]ボタンを押しながら、[黄]ボタンを押す と本製品の操作ができるようになります。 リモコンコードを選択した後、必ず下線部の操作を行ってください。行わないとリモコンで本製品を操作できなくなりますのでご注意ください。
録画視聴設定	録画先選択 録画時間制限 セーフティネット視聴		優先して録画するハードディスクを「内蔵」「外付け」から設定をします。外付けハードディスクが未接続の場合は、内蔵ハードディスクに録画します。 手動録画(リモコンの[録画]ボタンを押して録画したとき)の最大連続録画時間を[番組毎][3時間][無制限]から指定します。 セーフティネット(地デジ難視聴対策衛星放送)のチャンネルをBSチャンネルリストに表示するかを設定します。
視聴年齢制限設定			あらかじめ[暗証番号設定]で暗証番号を設定してください。視聴年齢制限の設定された番組を視聴できる制限年齢を設定します。
暗証番号設定			視聴年齢制限設定で使用する暗証番号(4桁の数字)を決めます。初期設定では暗証番号は設定されていません。
情報表示	お知らせ アンテナレベル 本体情報 ハードディスク情報 Gガイド受信確認		放送局や本製品からのお知らせを表示します。 各チャンネルの電波状態を確認します。左右ボタンでアンテナレベルを確認するチャンネルを選択します。 本製品に組み込まれているソフトウェアのバージョン、mini B-CASカードの情報を表示します。 内蔵ハードディスクと外付けハードディスクの情報を表示します。 Gガイド番組表の受信確認を行います。
初期化	ハードディスクの初期化 ハードディスクの復旧 設定の初期化 内蔵ディスクの完全初期化		内蔵ハードディスクまたは外付けハードディスクを初期化します。 ハードディスク内のデータはすべて消去されますのでご注意ください。また、初期化中は予約録画は実行されません。 内蔵ハードディスクまたは外付けハードディスクの録画番組が読み取れなくなったときにお試しください。改善することがあります。 設定の初期化 本製品の設定を工場出荷状態に戻します。 内蔵ハードディスクのデータを完全に消去します。本製品を破棄する際にお使いください。完全初期化を行うと、内蔵ハードディスクが認識されなくなります。完全初期化した後に本製品を使用する場合は、[ディスクの初期化]で内蔵ハードディスクを初期化してからお使いください。 完全初期化には16時間程度の時間が必要です。初期化中は絶対にACアダプターを取り外さないでください。 初期化中に取り外すとハードディスクが故障することがあります。この場合、サポート対象外になりますのでご注意ください。

お知らせランプが点灯したら

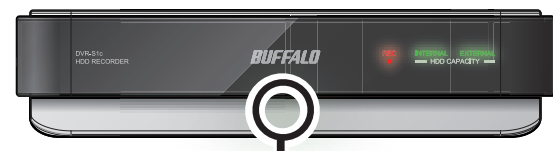

お知らせランプ

橙色点灯	本製品についてのお知らせがあります。リモコンの ● ボタンを押し、[情報表示]の中の[お知らせ]から内容を確認してください。	緑色点滅	起動中
緑色点灯	電源入(テレビの視聴中)	赤色点滅	起動エラー(ACアダプターを接続し直しても赤色点滅するときは、当社修理センターに修理をご依頼ください。)
赤色点灯	電源切(スタンバイ状態または省エネ状態)	消灯	電源切(機器の電源が入っていない状態)